
AIRCRAFT PARKING
DOCKING CHART ICAO


ARP 132627.38 N
0890320.71 W

ELEV. 30.78 m
RWY 25 101 ft.

TWR 118.0
GND 121.7

EL SALVADOR /
EL SALVADOR INTL

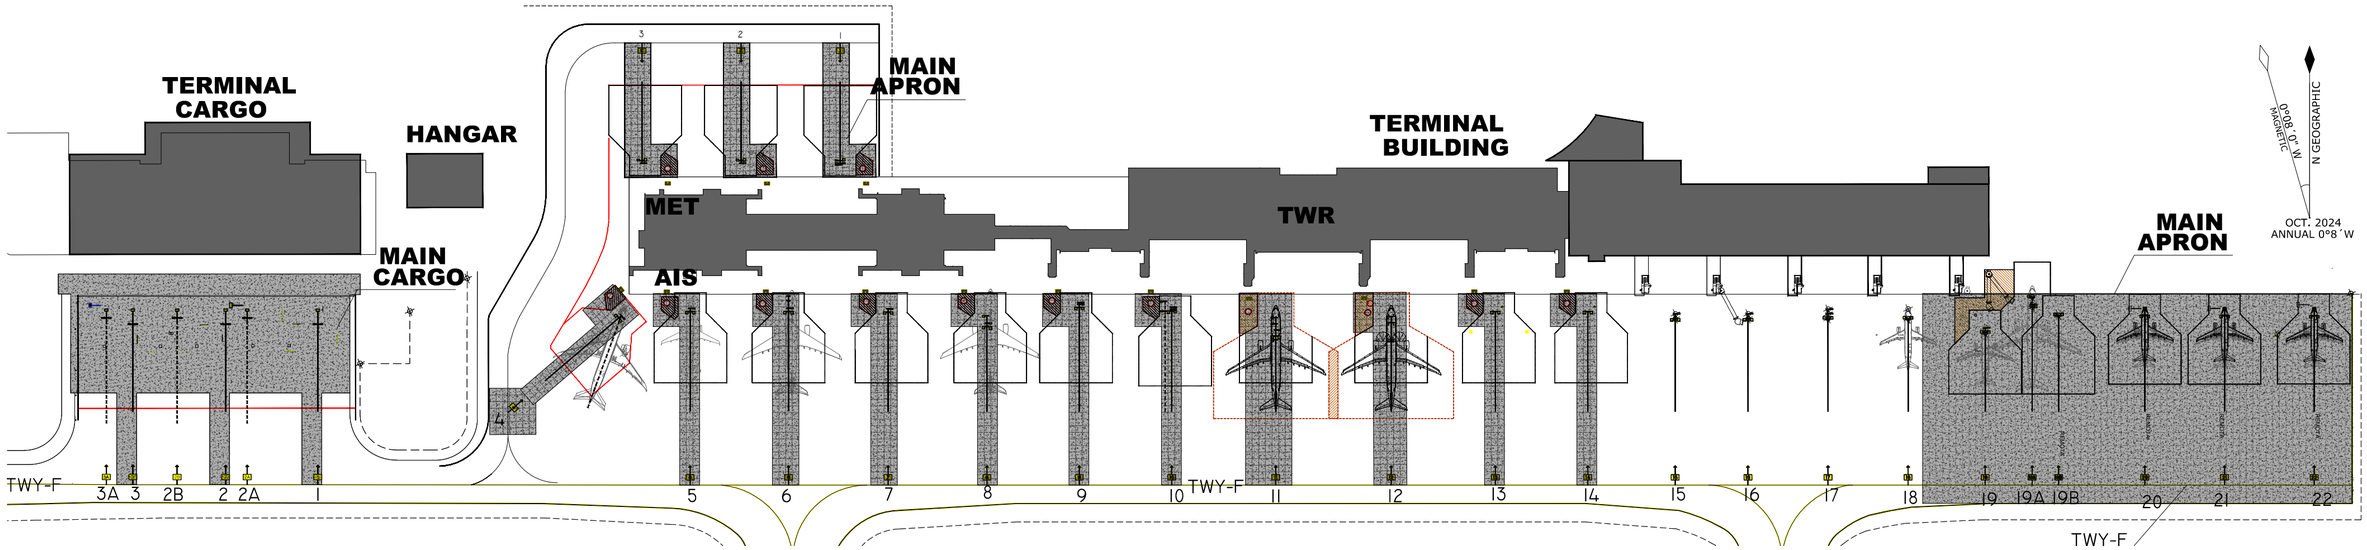



RWY	DIRECTION	THR	BEARING STRENGHT	TIPO AVION	ACR (max.)	USE
07	070°	132609.55 N 0890410.68 W	PCR: 625 F / B / X / T RWY	A330-300	597.5	IRRESTRICTO
				A330-200	591.0	
				A321 NEO	523.8	
				A21-200	500.4	
				B737-900 MAX	481.2	
				B767-300ER	477.2	
				B737-900ER	459.9	
25	250°	132645.20 N 0890230.73 W		A320	391.5	
				A320NEO	340.6	
				A757-300	319.9	
TAXIWAYS ASPHALT			PCR: 690 F / B / X / T TWY	A330-300	597.5	IRRESTRICTO
				A330-200	591.0	
				A321 NEO	523.8	
				A21-200	500.4	
				B737-900 MAX	481.2	
				B767-300ER	477.2	
				B737-900ER	459.9	
				A320	391.5	
				A320NEO	340.6	
				A757-300	319.9	
AIRCRAFT PARKING APRONS CONCRETE			PCR:710/R/A/W/T (POS 19-22)	A321NEO	642.7	THE OPERATION OF AIRCRAFT WITH ACR THAT EXCEEDS PCR THE REPORTED THE CRITERIA DETAILED IN DOC.9157, PART 3, CHAPTER 2 WILL BE LIMITED
				A330-300	623.7	
			PCR:690/F/B/X/T (POS 15-18)	A330-200	612.2	
				B737-900 MAX	592.8	
			PCR:630/R/A/W/T (POS 01-14 INAY)	A21-200	583.6	
				B737-900ER	565.4	
			PCR:440/R/A/W/T (ETC)	B767-300ER	524.1	
				A320	479.7	
			PCR:630/R/A/W/T (AEROMAN)	A320NEO	408.3	
				A757-300	356.8	

COORDINATES WGS-84

AIRCRAF STAND	LATITUD (N)	LONGITUD (W)	Mts.	AIRCRAF STAND	LATITUD (N)	LONGITUD (W)	M.
ARP	132627.38	0890320.71	26.60	STAND 14 PASSENGERS	132641.61	0890319.56	28.41
UMBRAL PISTA 25	132645.20	0890230.74	30.64	STAND 15 PASSENGERS	132641.84	0890317.77	28.52
UMBRAL PISTA 07	132609.55	0890410.68	20.78	STAND 16 PASSENGERS	132642.82	0890316.57	28.93
UMBRAL PISTA 18	132714.32	0890251.97	37.47	STAND 17 PASSENGERS	132643.36	0890315.06	29.33
UMBRAL PISTA 36	132648.28	0890251.96	31.61	STAND 18 PASSENGERS	132643.90	0890313.55	29.46
STAND 1 PASSENGERS	132637.68	0890338.37	27.86	STAND 19 PASSENGERS	132643.67	0890311.81	29.17
STAND 2 PASSENGERS	132638.35	0890336.50	27.48	STAND 19A PASSENGERS	132644.66	0890311.17	29.55
STAND 3 PASSENGERS	132639.01	0890334.62	27.31	STAND 19B PASSENGERS	132644.49	0890310.55	29.52
STAND 4 PASSENGERS	132634.76	0890337.73	27.14	STAND 20 PASSENGERS	132645.07	0890308.92	29.82
STAND 5 PASSENGERS	132635.47	0890336.51	27.32	STAND 21 PASSENGERS	132645.61	0890307.41	29.79
STAND 6 PASSENGERS	132636.13	0890334.65	27.63	STAND 22 PASSENGERS	132646.21	0890305.71	29.72
STAND 7 PASSENGERS	132636.80	0890332.77	27.98	STAND 1 CARGO	132632.58	0890343.50	25.61
STAND 8 PASSENGERS	132637.46	0890330.90	28.33	STAND 2 CARGO	132631.95	0890345.25	25.52
STAND 9 PASSENGERS	132638.13	0890329.17	28.36	STAND 2A CARGO	132632.23	0890344.87	25.50
STAND 10 PASSENGERS	132638.71	0890327.40	28.35	STAND 2B CARGO	132631.75	0890346.20	25.53
STAND 11 PASSENGERS	132639.35	0890325.41	28.36	STAND 3 CARGO	132631.28	0890347.54	25.47
STAND 12 PASSENGERS	132640.19	0890323.25	28.37	STAND 3A CARGO	132628.86	0890351.79	25.52
STAND 13 PASSENGERS	132640.94	0890321.30	28.40	STAND 1M MAINTENANCE	132627.90	0890354.45	24.92
				STAND 2M MAINTENANCE	132627.43	0890355.76	24.69