
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART

SANTIAGO - AP ARTURO MERINO BENITEZ
SCEL - SID 13 RNP RWY 17R
DONTI 1R/ DILOK 1R/ GUVOL 1R/
GELUS 1R /DOMINGO 1R / VENTANAS 1R

DEP simultaneo AUTH. Vigilancia ATS RQRD
Simultaneous DEP AUTH. ATS surveillance RQRD.

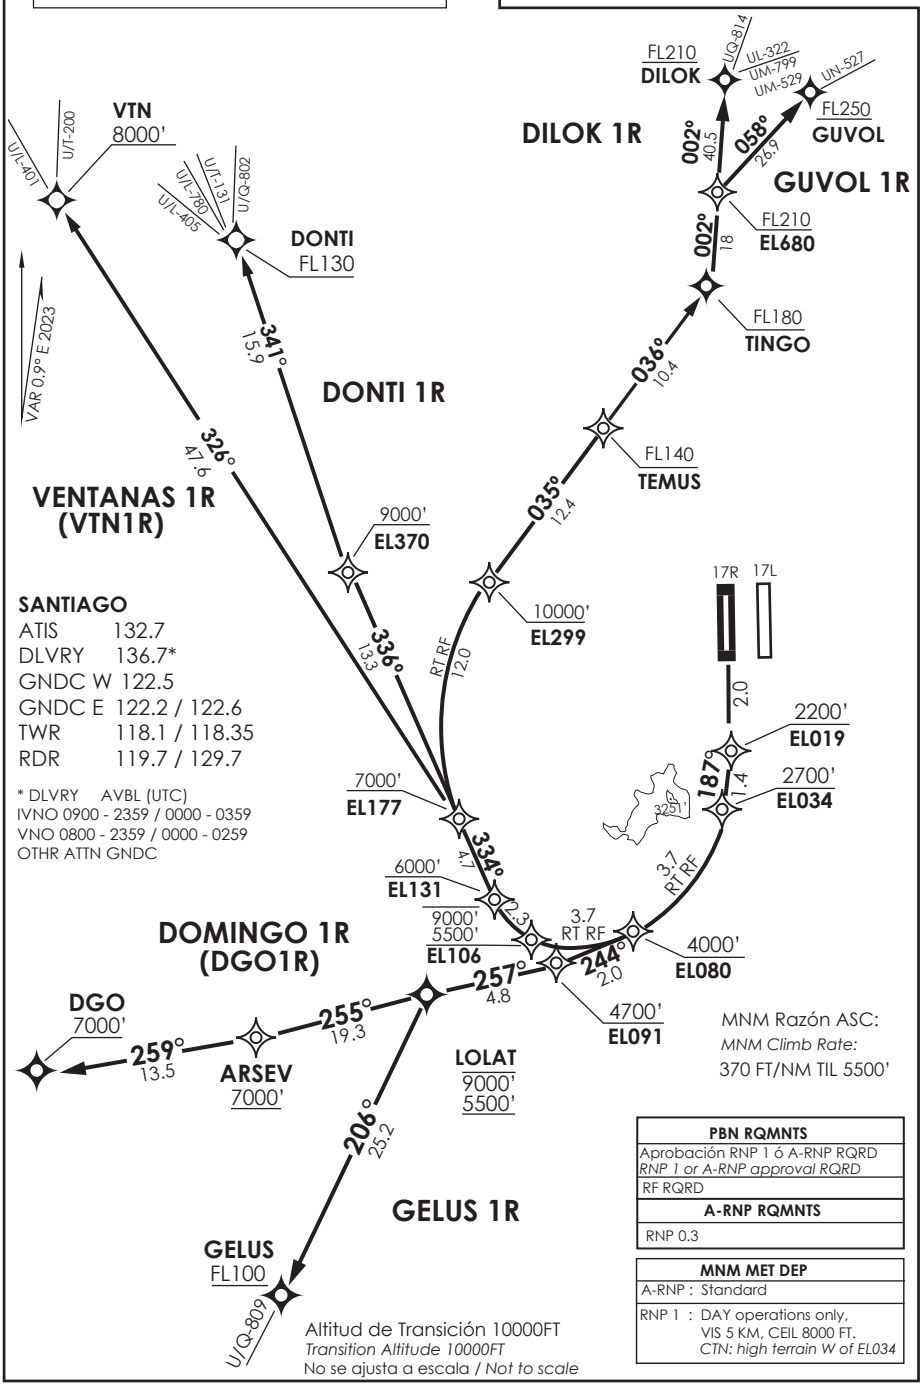

PBN RQMNTS
Aprobación RNP 1 ó A-RNP RQRD *RNP 1 or A-RNP approval RQRD*
RF RQRD
A-RNP RQMNTS
RNP 0.3

MNM MET DEP
A-RNP : Standard
RNP 1 : DAY operations only, VIS 5 KM, CEIL 8000 FT. *CTN: high terrain W of EL034*

DASA / SECCION AIS-MAP

CAMBIO: New PROC VTN1R (SUP S06/26) DGAC AMDT 103 06 AGOSTO 2026
Change: New PROC VTN1R (SUP S06/26)

DONTI 1R / DILOK 1R / GUVOL 1R / GELUS 1R / DOMINGO 1R / VENTANAS 1R RNP

DEP RWY 17R: Ascenso en TR177° hasta EL019, luego en TR187° hasta EL034 RT para continuar EL080. Cruzar EL019 2200FT o superior, cruzar EL034 2700FT o superior, cruzar EL080 4000FT o superior, luego...

TAKE-OFF RWY 17R: *Climb on TR177° to EL019, then on TR187° till EL080. Cross EL019 2200FT or above, cross EL034 at or above 2700FT, cross EL080 4000FT or above, then...*

DONTI 1R: Continuar vía EL106 - EL131 - EL177 - EL370 - DONTI. Cruzar EL106 entre 5500 FT y 9000FT, EL131 a 6000 FT o superior, EL177 7000 FT o superior, EL370 9000 FT o superior, DONTI FL130 o superior.

DONTI 1R: *Continue via EL106 - EL131 - EL177 - EL370 - DONTI. Cross EL106 BTN 5500FT and 9000FT, EL131 at or above 6000 FT, EL177 at or above 7000 FT, EL370 at or above 9000 FT, DONTI at or above FL130.*

DILOK 1R: Continuar vía EL106 - EL131 - EL177 - EL299 -TEMUS - TINGO -EL680 - DILOK. Cruzar EL106 entre 5500 FT y 9000FT, EL131 a 6000 FT o superior, EL177 7000 FT o superior, EL299 10000 FT o superior, TEMUS FL140 o superior, TINGO FL180 o superior, EL680 FL210 o superior, DILOK FL210 o superior.

DILOK 1R: *Continue via EL106 - EL131 - EL177 - EL299-TEMUS-TINGO-EL680-DILOK. Cross EL106 BTN 5500FT and 9000FT, EL131 at or above 6000 FT, EL177 at or above 7000 FT, EL299 at or above 10000 FT, TEMUS at or above FL140, TINGO at or above FL180, EL680 at or above FL210, DILOK at or above FL210.*

GUVOL 1R: Continuar vía EL106 - EL131 - EL177 - EL299-TEMUS-TINGO-EL680-GUVOL. Cruzar EL106 entre 5500 FT y 9000FT, EL131 a 6000 FT o superior, EL177 7000 FT o superior, EL299 10000 FT o superior, TEMUS FL140 o superior, TINGO FL180 o superior, EL680 FL210 o superior, GUVOL FL250 o superior.

GUVOL 1R: *Continue via EL106 - EL131 - EL177 - EL299 -TEMUS-TINGO-EL680-GUVOL.Cross EL106 BTN 5500FT and 9000FT, EL131 at or above 6000 FT, EL177 at or above 7000 FT, EL299 at or above 10000 FT, TEMUS at or above FL140, TINGO at or above FL180, EL680 at or above FL210, GUVOL at or above FL250.*

DOMINGO 1R : Continuar vía EL091 - LOLAT - ARSEV - DGO. Cruzar EL091 4700FT, LOLAT entre 5500FT y 9000FT, ARSEV 7000 FT o superior, DGO 7000FT o superior.

DOMINGO 1R : *Continue via* EL091 - LOLAT - ARSEV - DGO.*Cross EL091 at or above 4700FT, LOLAT BTW 5500FT and 9000FT, ARSEV at or above 7000 FT, DGO at or above 7000FT.*

GELUS 1R: Continuar vía EL091- LOLAT - GELUS. Cruzar EL091 4700FT, LOLAT entre 5500FT y 9000FT, GELUS FL100 o superior.

GELUS 1R: *Continue via EL091* - LOLAT - GELUS. *Cross EL091 at or above 4700FT, LOLAT BTW 5500FT and 9000FT, GELUS at or above FL100.*

VENTANAS 1R : Continuar vía EL106 - EL131 - EL177 - VTN. Cruzar EL106 entre 5500 FT y 9000FT, EL131 a 6000 FT o superior, EL177 7000 FT o superior, VTN 8000 FT o superior, DONTI FL130 o superior.

VENTANAS 1R : *Continue via EL106 - EL131 - EL177 - VTN. Cross EL106 BTN 5500FT and 9000FT, EL131 at or above 6000 FT, EL177 at or above 7000 FT, VTN at or above 8000FT.*

DASA / SECCION AIS-MAP