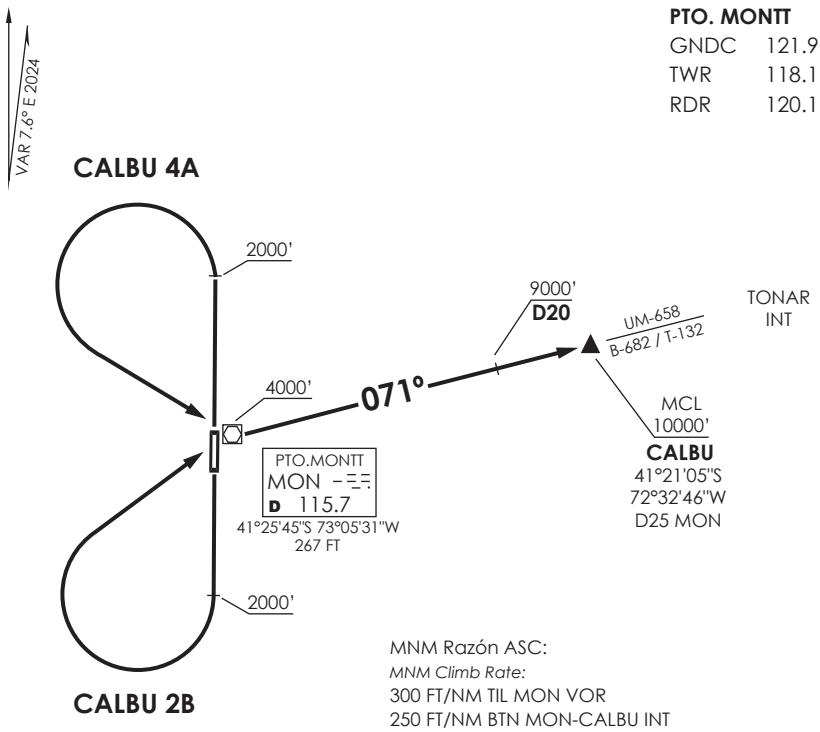


Altitud de Transición 10000FT
Transition Altitude 10000FT

No se ajusta a escala / *Not to scale*

CALBU 2B

DEP RWY 17: Ascender en RWY HDG hasta 2000 FT, viraje derecha directo a MON VOR/DME para interceptar R071 MON directo a CALBU INT para interceptar AWY´s. Cruzar MON VOR 4000 Ft o superior, D20 MON 9000 Ft o superior, CALBU INT 10000 Ft o superior, luego según autorización ATC.

TAKE OFF RWY 17: *Climb on RWY HDG until 2000 FT, right turn direct to MON VOR/DME to intercept R071 MON direct to CALBU INT to intercept AWY´s. Cross MON VOR at or above 4000 Ft, D20 MON at or above 9000 Ft, CALBU INT at or above 10000 Ft, then according to ATC clearance.*

CALBU 4A

DEP RWY 35: Ascender en RWY HDG hasta 2000 FT, viraje izquierda directo a MON VOR/DME para interceptar R071 MON directo a CALBU INT para interceptar AWY´s. Cruzar MON VOR 4000 Ft o superior, D20 MON 9000 Ft o superior, CALBU INT 10000 Ft o superior, luego según autorización ATC.

TAKE OFF RWY 35: *Climb on RWY HDG until 2000 FT, left turn direct to MON VOR/DME to intercept R071 MON direct to CALBU INT to intercept AWY´s. Cross MON VOR at or above 4000 Ft, D20 MON at or above 9000 Ft, CALBU INT at or above 10000 Ft, then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP