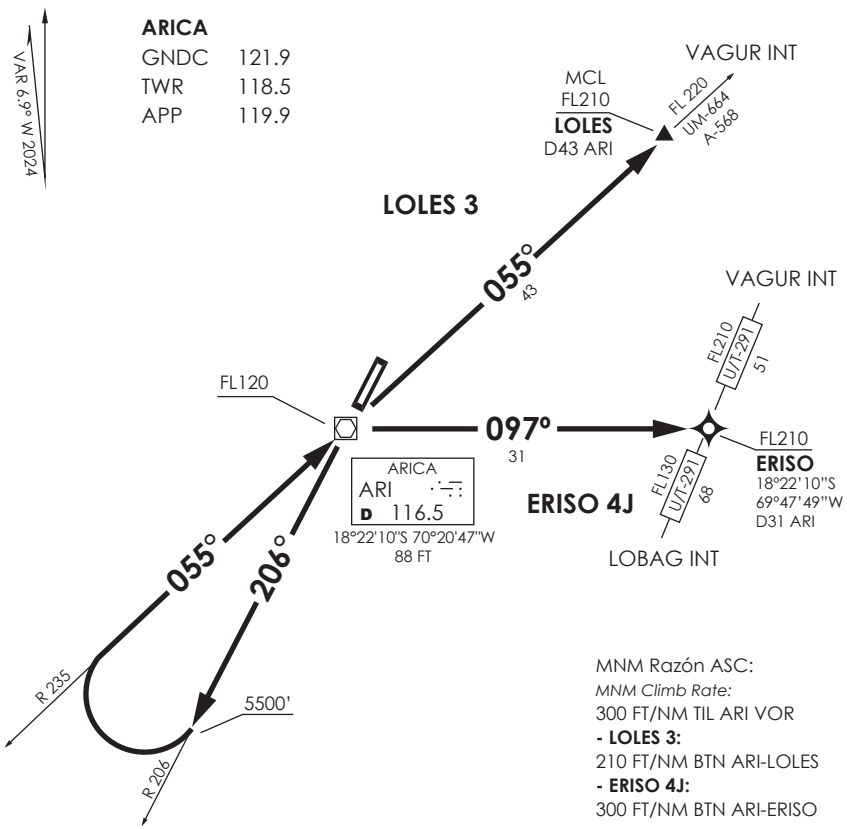


Altitud de Transición 10000FT
Transition Altitude 10000FT

No se ajusta a escala / *Not to scale*

LOLES 3 / ERISO 4J RWY21

DEP RWY 21: Ascender en R206 ARI VOR hasta 5500 FT, viraje derecha para interceptar R235 (TR055°) directo a ARI VOR. Cruzar ARI VOR FL120 o superior, luego...

TAKE-OFF RWY 21: *Climb via R206 ARI VOR until 5500 FT, right turn to intercept R235 (TR055°) direct to ARI VOR. Cross ARI VOR at or above FL120. then...*

LOLES 3: Interceptar R055 ARI VOR directo a LOLES INT. Cruzar LOLES INT FL210 o superior, luego según autorización ATC.

LOLES 3: Intercept R055 ARI VOR direct to LOLES INT. Cross LOLES INT at or above FL210, then according to ATC clearance.

ERISO 4J: Viraje derecha para interceptar R097 ARI VOR directo a ERISO. Cruzar ERISO FL210 o superior, luego según autorización ATC.

ERISO 4J: Right turn to intercept R097 ARI VOR direct to ERISO. Cross ERISO at or above FL210, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP