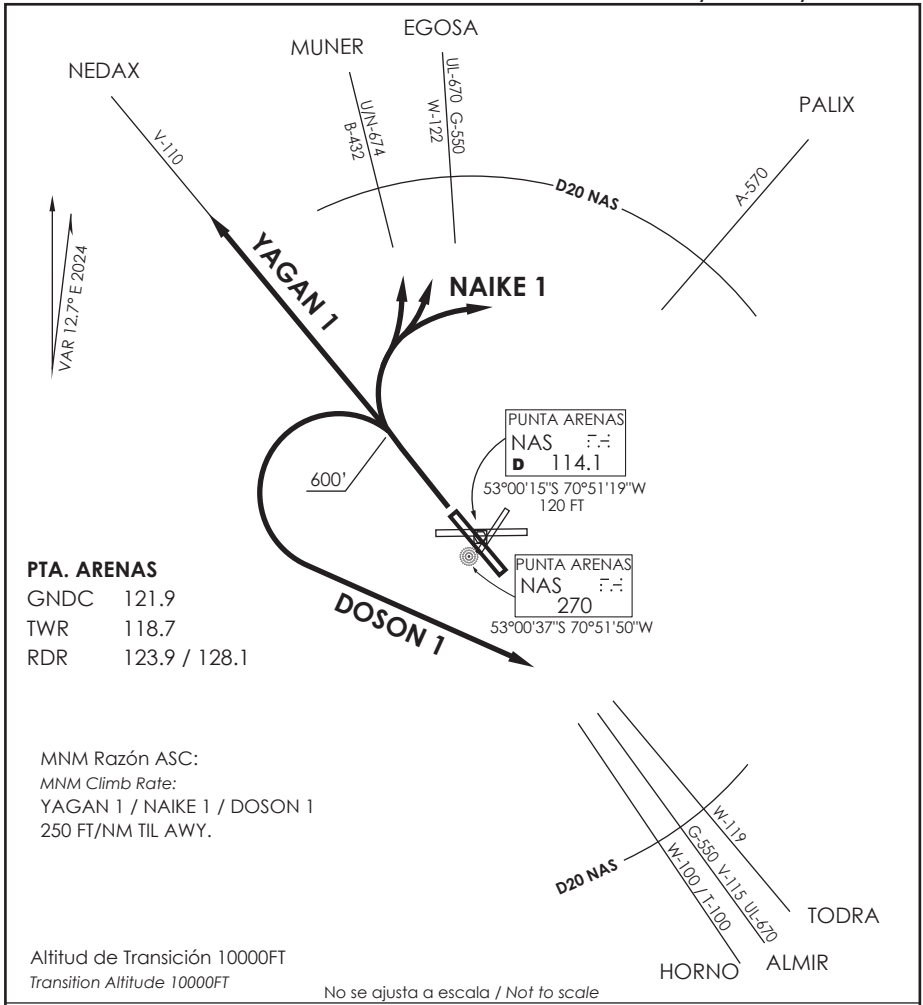


YAGAN 1 /NAIKE 1/DOSON 1

DEP RWY 30: Ascender en RWY HDG hasta 600 FT posterior...

TAKE OFF RWY 30: *Climb on RWY HDG until 600 FT then..*

YAGAN 1: Interceptar AWY V-110 según autorización ATC.

YAGAN 1: *Intercept AWY V-110 according to ATC clearance.*

NAIKE 1: Viraje derecha para interceptar AWYs B-432 / U/N-674 / W-122 / UL-670 / G-550 / U/A-570 en D20 NAS (o 20 NM) o antes, según autorización ATC.

NAIKE 1: *Right turn to intercept AWYs B-432 / U/N- 674 / W-122 / UL-670 / G-550 / U/A-570 at D20 NAS (or 20 NM) or before, then according to ATC clearance.*

DOSON 1: Viraje izquierda para interceptar AWYs W-119 / G-550 / V-115 / UL-670 / W-100 / T-100 en D20 NAS (o 20 NM) o antes, según autorización ATC.

DOSON 1: *Left turn to intercept AWYs W-119 / G-550 / V-115 / UL-670 / W-100 / T-100 at D20 NAS (or 20 NM) or before, then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP