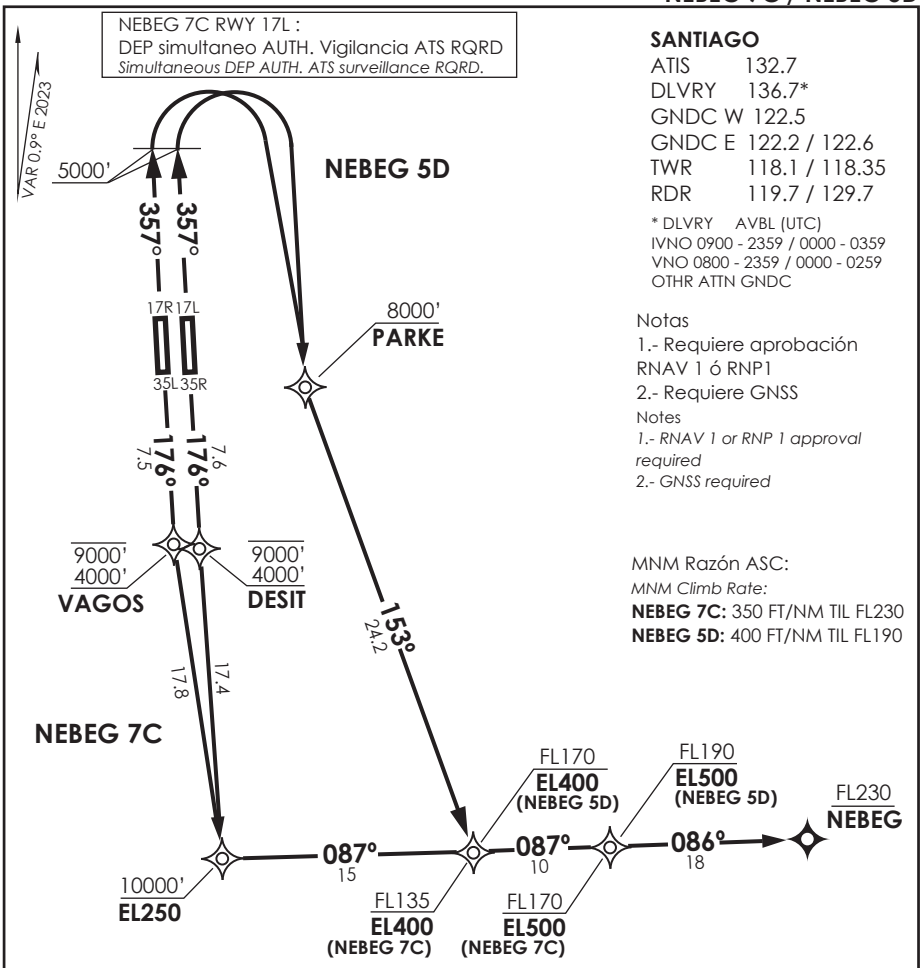


NEBEG 7C RNAV

DEP RWY 17L/R: Ascenso en TR176° hasta DESIT o VAGOS, según corresponda, continuar directo hacia EL250, posterior viraje izquierda continuar en TR087° hacia EL400-EL500-NEBEG para interceptar AWY.

TAKE-OFF RWY 17L/R: *Climb on TR176° to DESIT or VAGOS, as appropiate, continue direct to EL250, then left turn continue on TR087° to EL400-EL500-NEBEG to intercept AWY.*

NEBEG 5D RNAV

DEP RWY 35L/R: Ascenso en TR357° hasta 5000FT viraje derecha directo PARKE, continuar en TR153° hasta EL400 y luego viraje izquierda TR087° hacia EL500-NEBEG para interceptar AWY.

TAKE-OFF RWY 35L/R: *Climb on TR357° to 5000FT right turn direct to PARKE, continue on TR153° until EL400, then turn left TR087° to EL500-NEBEG to intercept AWY.*

DASA / SECCION AIS-MAP