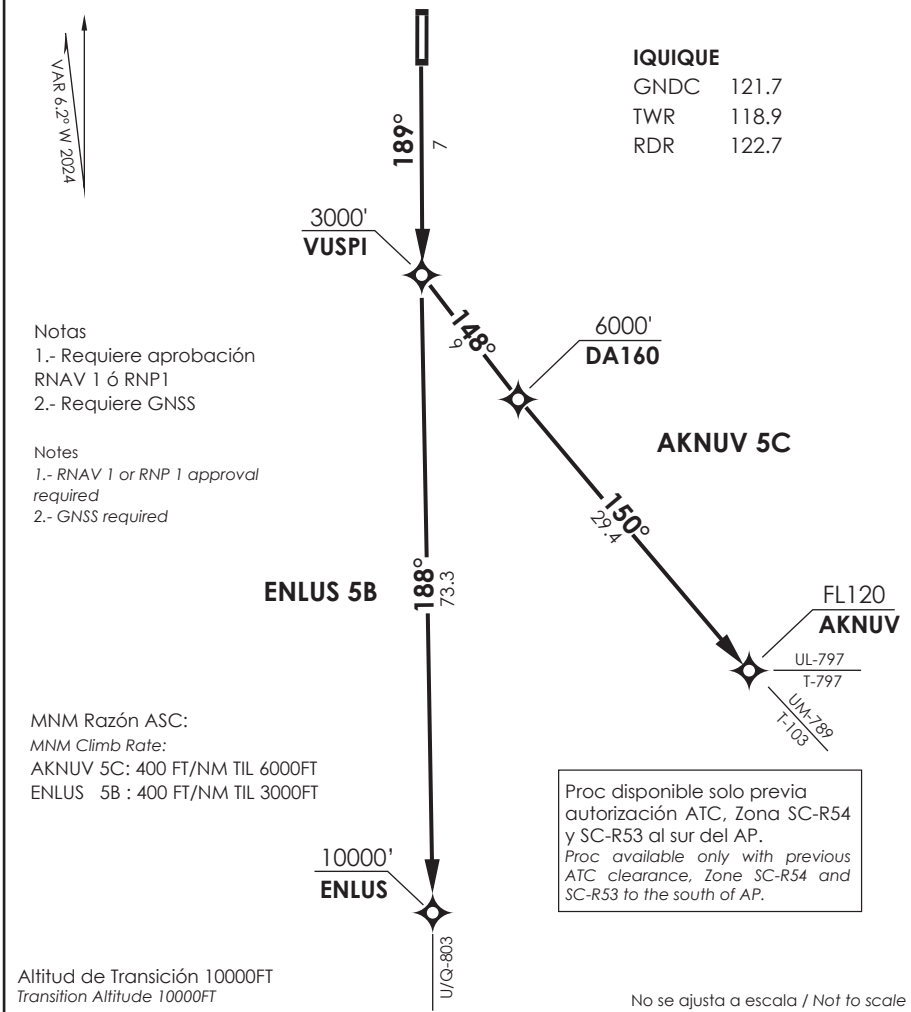


AKNUV 5C / ENLUS 5B RNAV

DEP RWY19: Ascender en TR 189° directo a VUSPI, posterior,...

TAKE-OFF RWY19: *Climb on TR 189° direct to VUSPI, then,...*

AKNUV 5C: viraje izquierda a DA160-AKNUV para interceptar AWY. Cruzar VUSPI a 3000' o superior, DA160 a 6000' o superior, AKNUV FL120 o superior.

AKNUV 5C: *turn left to DA160-AKNUV to intercept AWY. Cross VUSPI at or above 3000', DA160 at or above 6000', AKNUV at or above FL120.*

ENLUS 5B: continuar en TR188° a ENLUS para interceptar AWY. Cruzar VUSPI a 3000' o superior, ENLUS 10000 Ft o superior.

ENLUS 5B: *continue climbing on TR188° to ENLUS to intercept AWY. Cross VUSPI at or above 3000', ENLUS at or above 10000 Ft.*

DASA / SECCION AIS-MAP