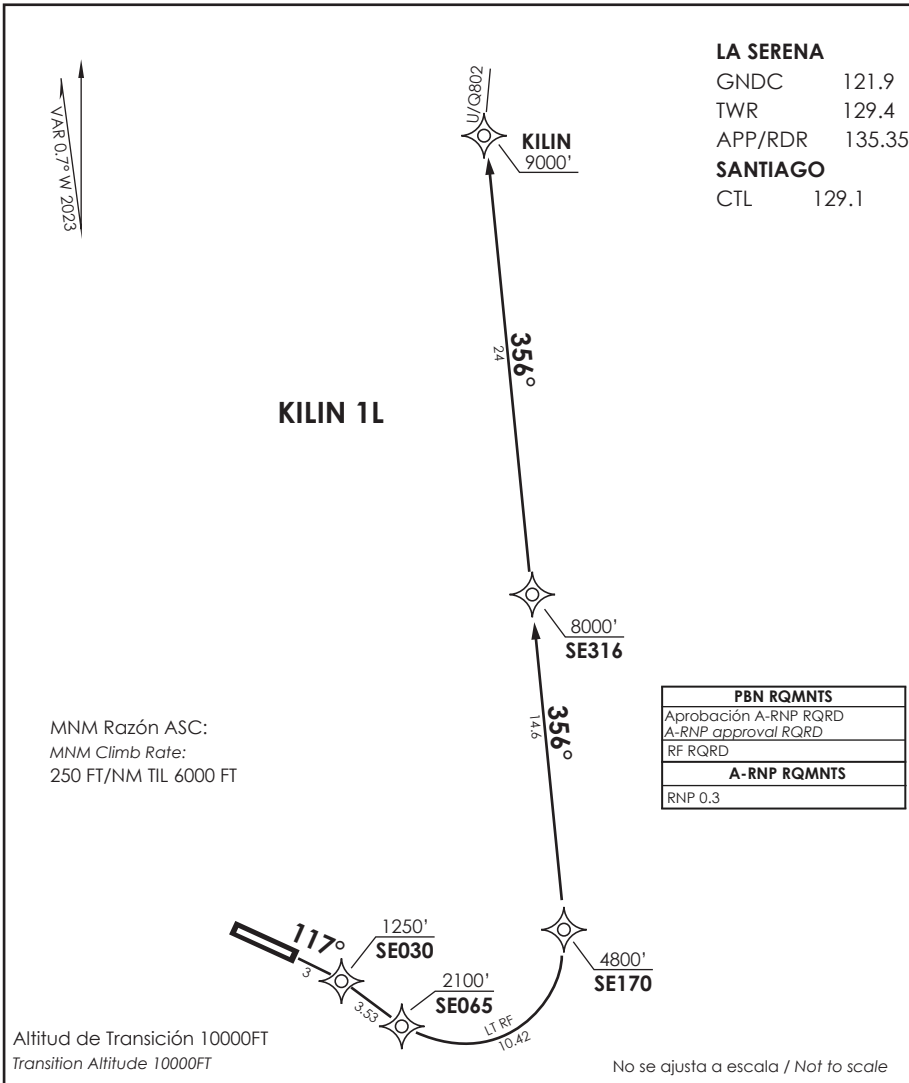


KILIN 1L

DEP RWY 12: Ascenso en TR117° hasta SE030, luego viraje derecha a SE065, luego viraje izquierda a SE170, posterior directo a SE316 - KILIN para interceptar AWY. Cruzar SE030 a 1250 FT o superior, SE065 a 2100 FT o superior, SE170 a 4800 FT o superior, SE316 a 8000 FT o superior.

TAKE-OFF RWY 12: *Climb on TR117° until SE030, then right turn to SE065, then left turn to SE170, then direct to SE316 - KILIN to intercept AWY. Cross SE030 at or above 1250 FT, SE065 at or above 2100 FT, SE170 at or above 4800 FT, SE316 at or above 8000 FT.*

DASA / SECCION AIS-MAP