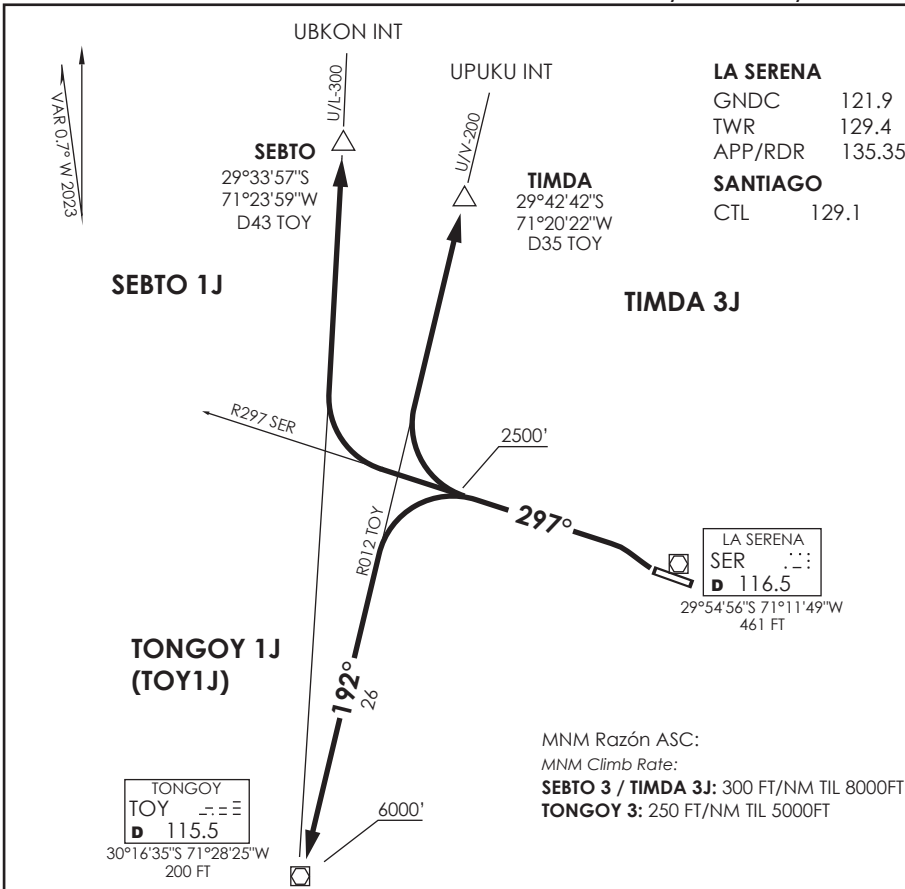


TONGOY 1J / SEBTO 1J / TIMDA 3J

DEP RWY 30: Ascenso vía R297 SER VOR/DME o RWY HDG hasta 2500FT, posterior...
TAKE-OFF RWY 30: *Climb on R297 SER VOR/DME or RWY HDG until 2500FT, then...*

TIMDA 3J: Viraje derecha para interceptar AWY V-200/ T-200.
TIMDA 3J: *Right turn to intercept AWY V-200 / T-200.*

SEBTO 1J: Viraje derecha para interceptar AWY L-300.
SEBTO 1J: *Right turn to intercept AWY L-300.*

TONGOY 1J: Viraje izquierda para interceptar R012 (TR192°) TOY VOR directo a TOY. Cruzar TOY VOR a 6000 Ft o superior, luego según autorización ATC.
TONGOY 1J: *Turn left to intercept R012 (TR192°) TOY VOR direct to TOY. Cross TOY VOR at or above 6000 Ft, then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP