
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART

SANTIAGO - AP ARTURO MERINO BENITEZ
SCEL - SID 14 RNP RWY 17L

DONTI 1L / DILOK 1L / GUVOL 1L /
GELUS 1L / DOMINGO 1L / VENTANAS 1L

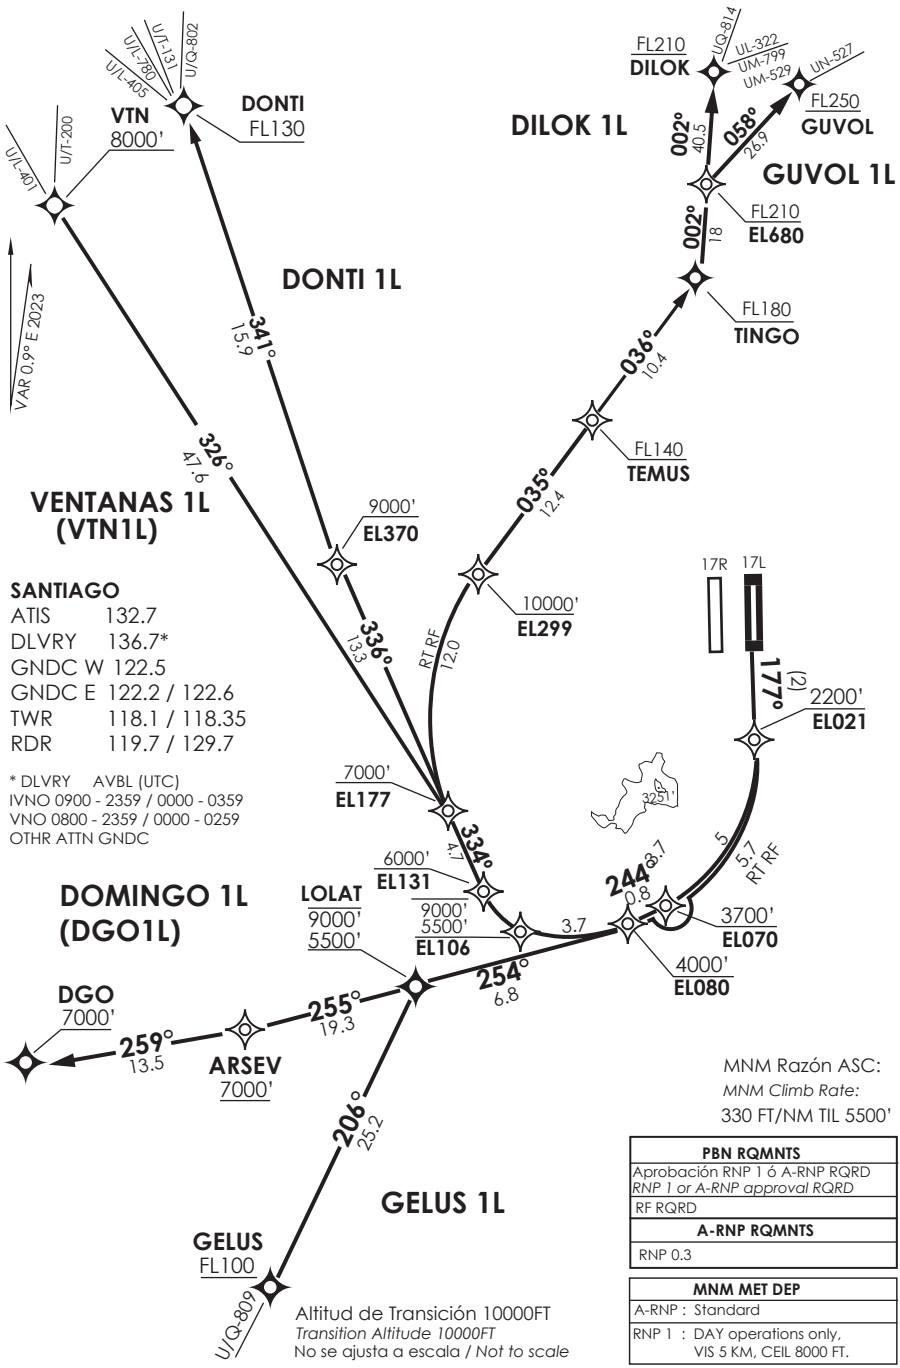

CAMBIO: New PROC VTN1L (SUP S06/26) DGAC AMDT 103 06 AGOSTO 2026
Change: New PROC VTN1L (SUP S06/26)

DONTI 1L / DILOK 1L / GUVOL 1L / GELUS 1L/ DOMINGO 1L / VENTANAS 1L RNP

DEP RWY 17L: Ascenso en TR177° hasta EL021. Cruzar EL021 2200FT o superior, luego...
TAKE-OFF RWY 17L: *Climb on TR177° to EL021. Cross EL021 2200FT or above,, then...*

DONTI 1L: Continuar vía EL070 - EL080 - EL106 - EL131 - EL177 - EL370 - DONTI. Cruzar EL070 a 3700FT o superior, EL080 a 4000FT o superior, EL106 entre 5500 FT y 9000FT, EL131 a 6000 FT o superior, EL177 7000 FT o superior, EL370 9000 FT o superior, DONTI FL130 o superior.

DONTI 1L: *Continue via EL070 - EL080 - EL106 - EL131 - EL177 - EL370 - DONTI. Cross EL070 at or above 3700FT, EL080 at or above 4000 FT, EL106 BTN 5500FT and 9000FT, EL131 at or above 6000 FT, EL177 at or above 7000 FT, EL370 at or above 9000 FT, DONTI at or above FL130.*

DILOK 1L: Continuar vía EL070 - EL080 - EL106 - EL131 - EL177 - TEPOK-TEMUS - TINGO -EL680 - DILOK. Cruzar EL070 a 3700FT o superior, EL080 a 4000 FT o superior, EL106 entre 5500 FT y 9000FT, EL131 a 6000 FT o superior, EL177 7000 FT o superior, TEPOK 10000 FT o superior, TEMUS FL140 o superior, TINGO FL180 o superior, EL680 FL210 o superior, DILOK FL210 o superior.

DILOK 1L: *Continue via EL106 - EL131 - EL177 - TEPOK-TEMUS-TINGO-EL680-DILOK. Cross EL106 BTN 5500FT and 9000FT, EL131 at or above 6000 FT, EL177 at or above 7000 FT, TEPOK at or above 10000 FT, TEMUS at or above FL140, TINGO at or above FL180, EL680 at or above FL210, DILOK at or above FL210.*

GUVOL 1L: Continuar vía EL106 - EL131 - EL177 - TEPOK-TEMUS-TINGO-EL680-GUVOL. Cruzar EL106 entre 5500 FT y 9000FT, EL131 a 6000 FT o superior, EL177 7000 FT o superior, TEPOK 10000 FT o superior, TEMUS FL140 o superior, TINGO FL180 o superior, EL680 FL210 o superior, GUVOL FL250 o superior.

GUVOL 1L: *Continue via EL070 - EL080 - EL106 - EL131 - EL177 - TEPOK-TEMUS-TINGO-EL680-GUVOL. Cross EL070 at or above 3700FT, EL080 at or above 4000 FT, EL106 BTN 5500FT and 9000FT, EL131 at or above 6000 FT, EL177 at or above 7000 FT, TEPOK at or above 10000 FT, TEMUS at or above FL140, TINGO at or above FL180, EL680 at or above FL210, GUVOL at or above FL250.*

DOMINGO 1L : Continuar vía EL080 - LOLAT - ARSEV - DGO. Cruzar EL080 a 4000FT o superior, LOLAT entre 5500FT y 9000FT, ARSEV 7000 FT o superior, DGO 7000FT o superior.

DOMINGO 1L : *Continue via EL080 -* LOLAT - ARSEV - DGO. *Cross EL080 at or above 4000FT, LOLAT BTN 5500FT and 9000FT, ARSEV at or above 7000 FT, DGO at or above 7000FT.*

GELUS 1L: Continuar vía EL080 - LOLAT - GELUS. Cruzar EL080 4000FT o suprior LOLAT entre 5500FT y 9000FT, GELUS FL100 o superior.

GELUS 1L: *Continue via EL080 -* LOLAT - GELUS. *Cross EL080 at or above 4000FT LOLAT BTN 5500FT and 9000FT, GELUS at or above FL100.*

VENTANAS 1L : Continuar vía EL070 - EL080 - EL106 - EL131 - EL177 - VTN. Cruzar EL070 a 3700FT o superior, EL080 a 4000FT o superior, EL106 entre 5500 FT y 9000FT, EL131 a 6000 FT o superior, EL177 7000 FT o superior, VTN 8000 FT o superior.

VENTANAS 1L: *Continue via EL070 - EL080 - EL106 - EL131 - EL177 - VTN. Cross EL070 at or above 3700FT, EL080 at or above 4000 FT, EL106 BTN 5500FT and 9000FT, EL131 at or above 6000 FT, EL177 at or above 7000 FT, VTN at or above 8000 FT.*

DASA / SECCION AIS-MAP